


## 安裝說明書

# 特力屋 LED吸頂燈

## 一般室內用燈具

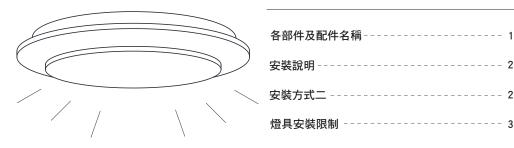

安裝方式二 ----- 2 燈具安裝限制 ----- 3

各部件及配件名稱-----

使用需知-----3


遙控說明

清潔方法 -

牆壁開關說明--

限用物質含有情況標示聲明書 -----5

保固服務條款--




■ 請仔細閱讀使用說明書,正確安全地使用。 特別是在使用前請務必閱讀"安全注意事項"


#### 適用燈款

品名	貨號	型號	瓦數
特力屋暮光32W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14327781	FOE-AB3005-32W-T	32W
特力屋宇都40W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14326424	FOE-AB3011-40W-T	40W
特力屋品川40W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14326425	FOE-AB3012-40W-T	40W
特力屋暮光48W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14327748	FOE-AB3005-48W-T	48W
特力屋淺草55W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14327749	FOE-AB3003-55W-T	55W
特力屋宇都65W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14326426	FOE-AB3011-65W-T	65W
特力屋琦玉77W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14327780	FOE-AB3029-77W-T	77W
等力屋埼玉100W調光調色LED吸頂燈-附遙控	14327782	FOE-AB3029-100W-T	100W


#### 各部名稱及配件

燈罩

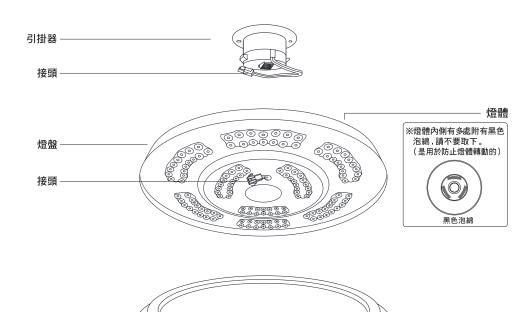





#### 安裝說明




 請先測量安裝位置的電壓 是否符合本產品,確認後 請關閉電源,並確認是否 漏雷。



2. 在安裝位置打直徑6mm的 孔4個,深度約45mm,並 將膨脹壁虎打入天花板。



 3.將安裝位置預留電線與引 掛器內的電線確實連接, 再用自攻螺絲將吸頂固定 座鎖入膨脹壁虎中。




4.把引掛器上的電線接頭穿過 燈盤,將燈盤往上推入固定 座(聽咔嚓聲)。


#### ⚠ 警告



請勿安裝在不結實的場所 (如膠合板或石膏板等處) 防止因掉落造成人員受傷。



5.請確保引掛固定座兩端卡扣卡入 燈盤上的兩個凹槽內,確認此時 燈盤無法旋轉,再將引掛器固定 座中間的卡扣往中間推鎖住,確 認安裝穩固後鬆手。

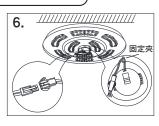

6.將引掛器上的電線接頭與燈盤上的電線接頭連接(接頭有方向性)後, 把電線嵌入旁邊的電線固定夾,確 保電線不會擋到光源。




 7.將燈具燈罩的凸起對準底盤上面的固定卡扣,嵌入後順時鐘旋轉 卡住,聽到哢噠聲後表示完全安裝好燈罩。

燈體一

燈罩傾斜 縫隙不均匀

#### 安裝方式二

#### 可適用於接線盒

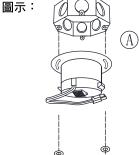

1. 請關閉安裝位置的電源,並確認是否漏電。(同安裝說明圖1) 2. 將安裝位置預留電線與引掛器內的電線確實連接,再用自攻螺絲將吸頂固定

座鎖入膨脹壁虎中。 (同安裝說明圖3)

- 3. 根據接線盒孔距,70~90mm適用,將吸頂固定座中間預留的兩橢圓 孔與天花板上的接線盒左右兩孔對齊。(圖示A)
- 4. 將配套的螺絲與墊片穿過吸頂固定座上預留的兩橢圓孔, 使用螺絲起子 旋轉鎖緊。(圖示B)

確認燈罩是否傾斜、


縫隙是否均匀一致。 如燈罩傾斜、縫隙不均匀時,

則可能由於燈罩的凸起部 沒有嵌入固定卡扣 。

將燈罩逆時鐘轉取下 然後再次執行步驟。

5. 確保吸頂固定座與八角接線盒緊密固定方可鬆手。


1

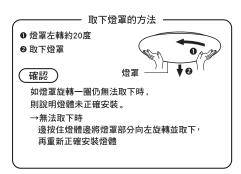



縮,取下燈盤。

#### 燈具安裝限制

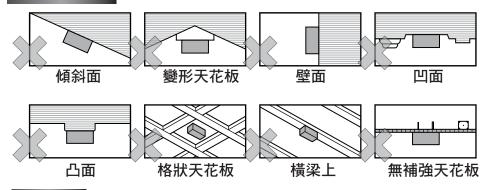

#### 使用須知

#### 【燈具本身需留意之處】

- 照明中或剛關燈時,因塑膠的伸縮可能會引起燈具發出相互擠壓的聲響。
- 因天花板的材質和構造不同,可能會發生天花板面變色的現象。
- 停雷及斷雷後,再次涌雷等不可預測的、超短時停雷發生時,可能引起開燈模式出現變化。
- 長時間不使用時,請關閉牆壁開關。
- 如果沒有牆壁開關,遙控器電池耗盡或遙控器遺失則無法開燈/關燈。
- LED、小夜燈並不完全一致,即使同一型號商品發光顏色和亮度亦有所不同。
- LED光源不能像普通照明燈那樣由用戶自己擅自更換。

#### 【對周圍的影響】

- 燈具可能會影響周邊的收音機、電視等音訊視頻機器,使其產生雜訊。
- 戴3D電視用特殊眼鏡看開著的照明燈具時可能會看到條紋或閃爍。
- 看3D雷視時,遙控器可能出現反應遲鈍現象。
- 開著燈使用攝影機時,有可能在攝影機畫面或影片中看到條紋。

#### 清潔方法

- 為明亮、安全地使用,請定期(每半年1次)清掃。
- 髒污程度較嚴重時,請先將抹布在肥皂水中浸濕、擰乾後擦拭,再用乾燥柔軟的抹布擦乾淨。
- 要對遙控器上發送部定期清掃。否則有可能因灰塵積攢造成遙控器失靈。
- 電池約半年左右需更換一次。
- 請勿使用塗料稀釋劑、揮發油等具有揮發性的液體擦拭,也不要噴殺蟲劑,此類物質均會引 起變色或破損。

#### 遙控說明



(山): 電源開關

: 夜燈開關

: 自然光100%全亮

明∥暗): 按左部增強增亮,共10段亮度可調.按右部降低亮度,共10段亮度可調. 設定10段亮度後,吸頂燈發出嗶嗶兩聲連響

:按左部,色溫由黃光調至白光,共10種類.按右部,色溫由白色調至黃色,共10種類. 白色|暖色) 設定10段亮度後,吸頂燈發出嗶嗶兩聲連響

:長按3秒,記憶目前場景A(B),可以記憶亮燈顏色強弱,設定結束,吸頂燈發出嗶嗶兩聲.

60分: 長按3秒. 定時30分(60分) 關機 : 長按3秒即可解除定時設定

(CH1) (CH2): 可配對兩台吸頂燈。

如何設置CH1(CH2)頻道:用牆壁開關開燈之後,立即長按CH1(CH2)按鍵3秒,上方 指示燈亮,設置完成。

如何控制CH1(CH2)頻道的燈具:請先按CH1(CH2)按鍵3秒直到上方指示燈亮,再按 其他按鍵。遙控器默認控制CH1頻道的燈具。

消音):關閉/打開按鍵提示音.

本商品遙控器內不含雷池 需另購4號雷池x2

#### 牆壁開關說明

需開燈30s後才會有記憶



「亮度及顏色」後關燈

#### ■ 切換燈光模式

迅速按下牆壁開關(約1秒以內) 可切換燈光模式 順序如下:

自然光 📥 白光 📥 黃光 📥 小夜燈



●請勿使用1個牆壁開關操作兩個以上的照明燈具 燈光模式可能無法同時切換。

### ⚠ 注意

●照明燈具有壽命限制。 設置使用後經過10年,即使外觀無異 常内部也在不斷劣化。 請進行檢查和更換。

如不進行檢查而長時間持續使用時,偶爾 也會發生火災、觸電、掉落等危險。



■請在拆除附帶的包裝材料後使用 如不拆除包装,使用時可能會引起火災。

●切實安裝好燈罩 防止掉落造成人員受傷。

#### **企業生**

- ●特力屋琦玉77W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋琦玉100W調光調色LED吸頂燈-附遙控 必須2人一起安裝。
- 以免因跌落浩成人員受傷 ●應在光線明亮的場所中安裝

- 禁止接觸
- ●開燈或關燈後,請勿立即直接接觸LED及其周邊 防止燙傷身體。
- ◎維護時請切斷電源,待LED及其周邊冷卻後再進行維護



●禁止在浴室等濕氣較重的場所及室外使用 防止發生火災及觸電危險。 本照明燈具不具防濕和防雨功能

禁止水濕

禁止

●禁止將能夠升高溫度的物體放置在照明燈具的下方 防止發生火災。



◎請勿將加熱爐等放置在照明燈具的下方。

●禁止長時間直視遙控器的LED照明燈和拆掉燈罩的 點亮的LED燈 防止對眼睛造成傷害。

#### RoHS 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱:特力屋暮光32W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋宇都40W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋品川40W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋暮光48W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋淺草55W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋宇都65W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋琦玉77W調光調色LED吸頂燈-附遙控 特力屋埼玉100W調光調色LED吸頂燈-附遙控 Type designation(Type)

型號(型式): FOE-AB3005-32W-T FOE-AB3011-40W-T FOE-AB3012-40W-T FOE-AB3005-48W-T FOE-AB3003-55W-T FOE-AB3011-65W-T FOE-AB3029-77W-T FOE-AB3029-100W-T

#### 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
LED 模組	0	0	0	0	0	0
LED 控制裝置	0	0	0	0	0	0
燈罩組件	0	0	0	0	0	0
外框組件	0	0	0	0	0	0

備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "\_" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保固服務條款

1. 威謝您購買本公司產品,為維護您的權益,請於購買時詳細確認所填寫購買日期, 及加蓋銷售店童,以便享有本產品的保固以及售後服務。

2. 本公司指定之保固及售後服務相關資訊及聯絡窗口如下:

委製商:特力屋股份有限公司

服務專線:0800-008-007

地址:114台北市內湖區湖元里新湖三路23號1、2、5樓

3. 本產品之保固期間,依本產品之購物發票日起算36個月。 (本公司對於非台灣地區銷售之商品不負保固之責)。

- 4. 保固期間內,以下情形將依個案或現場公告/報價,收取材料成本或維修費用:
  - 未經授權的拆修或改裝。
  - 未依使用說明書操作而造成損壞。
  - 任何因為不當使用、故意之行為;液體或污垢的流入、意外事件、自然災害或物 理力所造成的損害。
- 5. 本產品運送之相關費用,應由您支付。
- 6. 本產品因維修而替換或拆除的任何零件,將不會返還給您。
- 7. 您於提出保固服務時,請出示本產品之購買發票、保固卡。 如購買發票、保固卡有任何塗改或無法辨示時,本公司有權保留拒絕提供本商品保固及 售後服務之權利。
- 8. 在使用本產品之前,敬請仔細閱讀上述條款,並且遵照說明書上之指示使用。

	H, 3.7. ( 20)32 III.	店章(正/反面	- H: 113 mm	•
購買	買日期:	年	月	日
$\overline{}$				